感動をデザインします **TWINBIRD**

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。


当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

- ※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。
- ※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。
- ※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

コンパクトファンヒーター FH-4142 FH-D142 取扱説明書

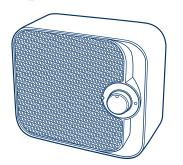

- ■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にご 使用ください。
- ■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでく ださい。 BX1206B

● もくじ

| 安全上のご注意・・・・・・1・2 |
|------------------|
| 設置のしかた・・・・・・3 |
| 各部の名称とはたらき・・・・・4 |
| 使いかた・・・・・・5 |
| お手入れ・・・・・・・・・・6 |
| こんなときは・・・・・・・7 |
| アフターサービス8 |
| 仕 様 |

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全 に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理 解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「死亡または重傷を負うことが 想定される「内容です。

「傷害を負う、または物的損害が発生

● 図記号の説明



(人) (人) は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



乳幼児やご自分で操作できない かたなどが使用されるときは、 特に注意してください。



通電中は温風吹出口が熱くな り、脚すいことがありますので、特に小といいま子様には注意してください。



スプレー缶などを製品の近くに 置かないでください。





爆発や火災の原因 になります。



温風吹出口・吸気口やすき間に ピンや針金などの金属物、紙など、 異物を入れないでください。



感雷・発火・発煙や 異常動作してけが や火災の原因にな ります。



絶対に分解したり修理・改造は行 わないでください。





発火・感電・けがの原因 になります。

修理は、お買い上げの販 売店または、「お客様サー ビス係」にご相談ください。



製品に衣類やふとんを掛けて使用しないでください。





●寝具の近く ●カーテンの近く ●洗濯物の近くなど 過熱や火災の原因になります。



不安定な場所で使わないでくだ



落下や転倒して思わぬけがをすること があります。



電源プラグは根元まで確実に差し 込んでください。



傷んだプラグ·ゆるんだコンセント は使わないでください。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しないでくだ さい。

感電・ショート・発火の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。

プラグを抜く 不意に作動して、やけどをしたり、 感電の原因になります。



電源プラグはぬれた手で抜き差 ししないでください。

感電事故の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を越 える使いかたはしないでください。 (必ず交流100Vで使用してください。)

タコ足配線等で定格を越えると発熱に よる火災の原因になります。

҈ 警告



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。 (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ たり、重い物を載せたりしない。)



電源プラグにピンやゴミを付着 させないでください。

感雷やショートして発火の原因になり ます。



電源プラグのホコリなどは定期的 にとってください。

プラグにホコリがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

- ●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ●使用中以外はプラグを抜いてください。

乾燥など他の用途に使用しない

(くつ、衣類、髪の毛、ペットなどの乾燥など)

製品に水やお茶をこぼさないで

でください。

ください。

⚠ 注 意





感電・故障・破損 によるけがの原因 になります。





使用中や使用直後は温風吹出口など 高温部に触れないでください。



やけどの原因にな ります。



売店の点検をうけてくださ

万一、こぼれたときは感電

や過熱の恐れがありますの

で、直ちに使用を中止し、販



犬や猫などのペットの暖房用には、 使用しないでください。





ペットが本体やコー ドを傷め、火災の原 因になることがあり

過熱して発火する

ことがあります。



長時間で使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントから プラグを抜く 抜いてください。

> 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因 になります。



接触禁止

禁止

浴室など湿気の多い場所・水のか かる可能性がある場所の近くでは 水場使用禁止 使用しないでください。

運転したまま寝たり、身体の同じ所

に長く温風をあてないでください。

電源プラグを抜くときは、電源コー

ドを持たずに必ず先端の電源プラグ

感電やショートして発火することが


低温やけどの恐れがあります。

プラグを抜く を持って引き抜いてください。

あります。

感電や火災の原因になります。

設置のしかた

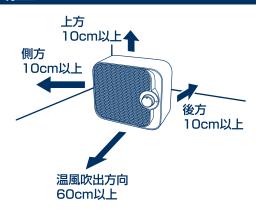

- ●「安全上のご注意」(1~2ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物) から上図の距離を離してお使いください。
- ●背面は、吸気口があるため壁や障害物から10cm以上離してください。
- ●次のようなときは、転倒OFFスイッチが働き、通電しなかったり、運転が止まります。

倒して置く。 傾いている。 転倒した。

毛足の長いカーペットなどやわらかいものの上で使用。

お願い

●初めは煙やにおいが出ることがありま すが、故障ではありません。 換気をしてご使用ください。 ご使用により出なくなります。



●製品の前や上にものを置かないでく ださい。吸気口および温風吹出口を ふさがれると過熱事故の原因になり ます。

〈正しい設置姿勢〉

- ●ご使用時はときどき換気をしてください。
- 熱に弱いものは近づけないでください。
- ●浴室など水気・湿気の多いところでは使用しないでください。
- ■屋外では使用しないでください。
- ●業務用には使用しないでください。

各部の名称とはたらき

●オートOFFタイマー(本体内蔵)

運転開始から約2時間で自動的に運転 を停止します。

● 転倒OFFスイッチ(本体内蔵)

電源コード

電源プラグ・

運転中に本体が傾いたり、倒れたりす ると、転倒OFFスイッチが働き、自動的 に運転が停止します。

カラカラ音について ――

本体を振ると、内部でカラカラ と音がしますが、これは内蔵 されている転倒OFFスイッチ の音です。

異常ではありません。

電源/高・低切替スイッチ 電源の「切」と 運転の高(600W) 低(400W)を切替えます。 温風吹出口 運転ランプ セラミックヒーター /ヒーターの特性上、運転を開始 しても、赤くはなりません。



で注意

1週間に1回以上は、フィル ターカバーとフィルターの ほこりを取ってください。

使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源/高・低切替スイッチが「切」 ●コンセントや配線器具の定格を越える になっていることを確認してから、 奥まできちんと差し込んでください。

使いかたはしないでください。



2. 電源/高・低切替スイッチを「低」または「高」に合わせます。


運転ランプが赤色に点灯し、運転 を開始します。

高:600W

高温の温風を発生します。

低:400W

低温の温風を発生します。

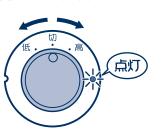

ー(オートOFFタイマーについて)

本製品は連続運転モードはありません。 内蔵のタイマーにより、約2時間で 自動的に運転を停止します。 運転を再開する場合は、いったん「電 源/高・低切替スイッチ」を「切」にし、 約10秒後に再度「低」または「高」に 合わせ直してください。

で注意

- ●必ず正しい設置姿勢で お使いください。 倒して置いたり、傾けたり、 転倒すると転倒OFFス イッチが働き通電がしなかったり、 運転が止まります。
- 吸気口および温風吹出口はふさが ないでください。 過熱による火災の原因になります。

3. ご使用後は

- ①電源/高・低切替スイッチを 「切」にする。
- ② 電源プラグを抜く。



ご注意

製品が熱くなっていますので、十分 に冷めてからかたづけてください。

お手入れ・・・・ 全職が行めてからおり、製品が行めてからお手入れ・・・・ 全職が行めてからお手入れをしてください。

お手入れの前に

- 1.電源/高・低切替スイッチを「切」に する。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜く。
- 3.本体を冷ます。 (「切」後、約30分放置する)

本体のお手入れ

で注意

本体の丸洗いは危険です。 絶対にしないでください。




故障や感電事故 の原因になります。

シンナー・ベンジン・スプレー 式クリーナー類では絶対に ふかないでください。



■吸気口および温風吹出 口は、ホコリがたまったら、 掃除機などでホコリを 取ってください。



保管

保管するときは、お手入れした後、 ホコリが入らないようにポリ袋な どでカバーをして湿気の少ないと ころに保管してください。

フィルターのお手入れ

この製品には、本体の背面にフィルターが ついています。

週1回以上は フィルターカバー (吸気口) とフィ ルターをお手入れしてください。

フィルターが目詰まりすると、安全装置がはた らき、温風が出なくなることがあります。

1. フィルターカバーをはずしフィルター を取り出します。




2. 掃除機でホコリを吸いとります。



フィルターが吸い込まれ たり、破れたりしないよ うに掃除機は「弱」で毛の ついているノズルをご使 用ください。

- 3. フィルターとフィルターカバーを取付 けます。
 - ①フィルターをフィルターカバー内面の ツメの中にはさみ込む。



②フィルターカバー の突起(2ヶ所)を 本体の穴に差し込む。

③つまみ部を押して 本体に取付ける。

で注意

6

フィルターをはずしたまま使わないで ください。故障の原因になります。

こんなときは

| こんなときは | 調べるところ | 処置 |
|--|--|---|
| 運転しない。 温風が出ない。 (途中で温風が) 出なくなる。) | ● 電源プラグがコンセントに しっかり差し込まれていますか。 | ●電源プラグをコンセントに 差し込みなおしてください。 |
| | ●「電源/高·低切替スイッチ」 が操作され、運転ランプが 点灯していますか。 | ●「電源/高·低切替スイッチ」 を「低」または「高」に合わ せます。 |
| | ●本体が傾いていたり、 不安定な場所に置かれてい ませんか。 | ●転倒OFFスイッチが働き、 運転が停止している場合が あります。 |
| | | ●本体を安定した場所に 置いてください。 |
| | ● 運転開始から、2時間以上経 過していませんか? | ●内蔵のタイマーにより、運転開始から約2時間で自動的に運転を停止します。 運転を再開する場合は、いったん「電源/高・低切替スイッチ」を「切」にし、約10秒後に再度「低」または「高」に合わせ直してください。 |
| | ● フィルターがゴミやホコリ で目詰まりしていませんか。 | ●吸気口やフィルターや温風 吹出口のお手入れをしてく ださい。 |
| | ● 温風吹出口や吸気口の前に、 物を置いていませんか。 | ●本取扱説明書の「設置のしかた」を確認し、正しい位置 に置いてください。 |
| | ◆本体周囲の温度が高くなっていませんか。 | |
| | 以上のような場合、温度過昇 防止装置が働いて温風が出な くなることがあります。 | ●電源を切り、原因を取り除いたあと、約30分間本体を冷ましてから、再び、運転を開始してください。 |
| ヒーターが 赤くならない。 | 本製品はセラミックヒーターを採用しています。 ヒーターの特性上、赤熱することはありません。 異常ではありません。 | |
| 本体を振ると カラカラと音がする。 | 内蔵されている転倒OFFスイッチの音です。 異常ではありません。 | |

●上記の点検後になお異常のある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため 必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

温度過昇防止装置について本体が加熱した場合、温度過昇防止のため、温度過昇防止装置 が働き自動的に運転を停止します。

アフターサービス

1. 保証書

- ●裏表紙に添付しています。
- ●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確 かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料修理になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常が あるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの 販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談 ください。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または 「お客様サービス係 | までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店または「お客様サービス係」に ご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ●このコンパクトファンヒーターの補修用性能 部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- ●性能部品とはその商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。

部品代|修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部予告なしに 仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

(フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256)93-1077お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

| 電源 | AC100V 50-60Hz |
|-------------|--------------------|
| 消費電力 | 高:600W/低:400W |
| オートOFFタイマー | 2時間 |
| 電源コードの長さ(約) | 1.7m |
| 製品寸法(約) | 幅200×奥行き95×高さ175mm |
| 製 品 質 量(約) | 1.2kg |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。 電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のファンヒーターの点検を! ●電源スイッチを入れても運転しなかったり、

愛情点検

| 途中で止まったりする。 ● 電源プラグや電 源コードが異常に熱くなる。 ● 電源コード ご使用の際 |に傷が付いていたり、電源コードを動かす ご使用の際 に傷か付いていたり、電源コードを動かす ご使用 グを抜いて、必ず販 と運転が止まるときがある。 ● 運転中に、 中 止 売店で連絡ください。 ありませんか。 │ 異常な音や振動がする。 ● 本体が異常に熱 |かったり、こげくさい臭いがする。 ● タイ マーが切れずに通電し続ける。●その他の 異常・故障がある。

使用を中止し、コン セントから電源プラ 売店にご連絡ください。 点検・修理に要する 費用などは販売店に ご相談ください。

故障や事故防止のため

8